


1. Verbind de bron- en de doelzender met de programmeerstekker.
2. Druk op de gewenste kanaaltoets van e bronzender en houdt de toets ingedrukt. De LED van de bronzender brandt.
3. Druk op de dienovereenkomstige kanaaltoets van de doelzender en houd de toets ingedrukt. De LED van de doelzender knippert eerst en brandt na ca. 2 seconden constant.
- 4 Laat de kanaaltoetsen los en verwijder de programmeerstekker. De programmering is afgesloten.

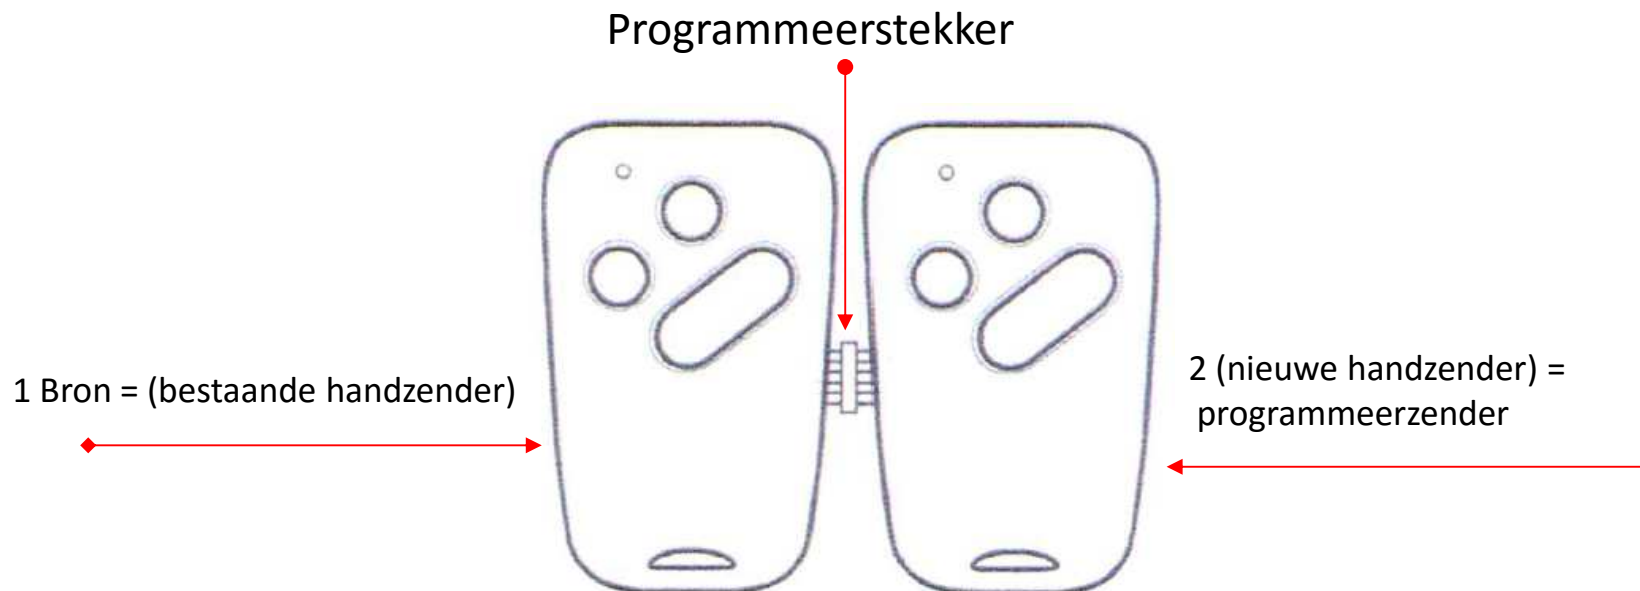

Herhaal de stappen 1 /tm voor programmering van ieder afzonderlijk kanaal.



Inlezen handzender MFZ